

UŽIJTE SI TELEVIZI

HD UPC



Užívateľský manuál
HD Mediaboxu



HLAVNÍ NABÍDKA



Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači.

V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách se pohybujete stisknutím tlačítek se šipkami a následným potvrzením tlačítkem **OK**. Do TV vysílání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka **back**.

INFORMAČNÍ OKNO VÁM NABÍZÍ TYTO MOŽNOSTI:

TV PRŮVODCE Prohlédněte si přehledy pořadů všech programů až na 8 dní dopředu.

HLEDAT Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte vyhledávané klíčové slovo a najdete oblíbené pořady v TV a videotéce. Písmena zvolte posunem a stisknutím tlačítek ◀ ▶. Každé písmeno potvrďte tlačítkem **OK**.

NASTAVENÍ Přístup k užívaným službám a úprava nastavení HD Mediaboxu.

VIDEOTÉKA Užijte si širokou nabídku filmových a seriálových titulů z videotéky **MYPRIME**.

KNIHOVNA Přístup na Mé nahrávky nebo Plán nových nahrávek, které si osobně zadáváte (funkce dostupná po připojení externího hard disku).

APLIKACE Zpravodajství, aplikace pro volný čas a hry.

INFORMACE



Pokud sledujete televizní pořad a stisknete tlačítko **OK**, zobrazí se vám informace o programu a aktuálním pořadu.

V informačním okně se pohybujete stisknutím tlačítek se šipkami. Do TV vysílání se vrátíte stisknutím tlačítka **back**.

INFORMAČNÍ OKNO VÁM NABÍZÍ TYTO MOŽNOSTI:

NYNÍ Informace o aktuálním pořadu, který vidíte na TV obrazovce: název pořadu, čas vysílání, krátká informace.

NÁSLEDUJE Můžete se také podívat na informace o následujícím pořadu. Opět zde najdete název pořadu, čas vysílání a krátkou informaci.

RYCHLÁ NABÍDKA



Pokud máte zobrazené informační okno a znovu stisknete tlačítko OK, vstoupíte do rychlé nabídky. Tzn. při sledování pořadu stisknete 2x tlačítko OK.

Do TV vysílání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka **back**.

INFORMAČNÍ OKNO VÁM NABÍZÍ TYTO MOŽNOSTI:

PŘEHRÁT OD ZAČÁTKU Spustí právě vysílaný pořad od začátku (pořady s ikonou pro Zpětně zhlédnutí).

INFO Zobrazí vám úplné informace o pořadu: herce, režiséra, jazykové stopy a další zajímavosti.

PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ Přidání kanálu do seznamu oblíbených programů.

OBRAZ A ZVUK Upraví výstup obrazu a jazykovou stopu.

NAHRÁT Nahrajte si vybraný pořad nebo jeho nahrávání zastavte. V sekci MOŽNOSTI můžete nastavit čas zahájení nahrávání, konec a opakování nahrávání (funkce dostupná po připojení externího hard disku).

SLEDOVAT ŽIVĚ Pro návrat do živého vysílání při sledování pořadu zpětně.

OBLÍBENÉ PROGRAMY



Můžete si vytvořit seznam se svými oblíbenými programy.

Seznam oblíbených pořadů si vytvoříte v hlavní nabídce v sekci **NASTAVENÍ - VLASTNOSTI - OBLÍBENÉ PROGRAMY - ZAŘADIT MEZI OBLÍBENÉ**.

Výběr programu potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

Výběr oblíbených programů následně aktivujete volbou **PROCHÁZEJ POUZE OBLÍBENÉ** v rychlé nabídce. Tato volba se vám zobrazí v případě, že máte program zařazený mezi oblíbené.

ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ

Změnu provedete v hlavní nabídce v sekci **NASTAVENÍ - VLASTNOSTI - OBLÍBENÉ PROGRAMY - ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH**.

Tlačítkem **OK** vyberete program, který chcete přesunout.

Šipkami nahoru/dolů přesunete na požadovanou pozici a volbu potvrdíte tlačítkem **OK**.

FUNKCE HLEDAT



Vyhledávat pořady z programové nabídky nebo tituly z videotéky můžete v hlavní nabídce v sekci HLEDAT.

Na obrazovce se zobrazí klávesnice a šipkami na ovladači zadáte klíčové slovo - např. název pořadu, jméno herce/ režiséra.

Po zadání se zobrazí seznam pořadů/titulů včetně jejich detailu.

TIP:


NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO PIN

Máte možnost zablokovat nevhodný obsah pro vaše děti v hlavní nabídce v sekci **NASTAVENÍ - PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK**.

Zde si můžete provést změnu PIN nebo uzamknout vybrané programy.

Defaultní nastavení PIN: 1234

FUNKCE ZPĚTNÉ ZHLÉDNUTÍ

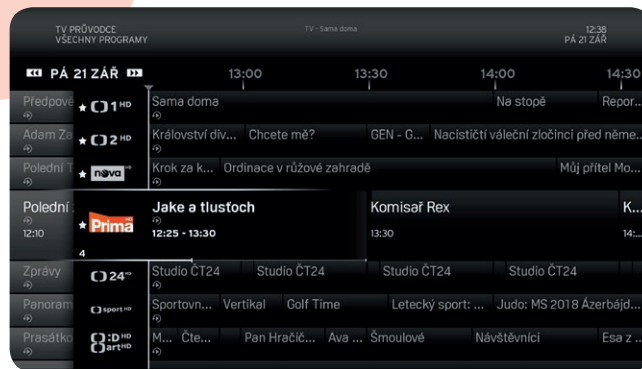

Odvysílané pořady spustíte z televizního průvodce až 7 dní zpětně.

V televizním průvodci si šipkami vyberete pořad, který chcete zpětně zhlédnout nebo spustit od začátku.

Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rychlé nabídky k pořadu a zvolíte **PŘEHRÁT OD ZAČÁTKU**.

Pořady, které lze zpětně zhlédnout, jsou v televizním průvodci označeny ikonou .

Tato funkcionalita je dostupná pouze při propojeném HD Mediaboxu s modemem UPC.

AKTIVACE ZPĚTNÉHO ZHLÉDNUTÍ

Při prvním spuštění již odvysílaného pořadu se vám zobrazí okno se žádostí o nahrávání pořadu pro vlastní potřebu. Hned poté, co ho potvrdíte, dojde k aktivaci zpětného zhlédnutí. Souhlas stačí vyjádřit jen jednou.

Pořady se začnou nahrávat od okamžiku aktivace.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Váš TV PRŮVODCE až na 8 dní



Hlavní menu

Zpět / Exit

CHYTRÁ TLAČÍTKA OVLADAČE

menu

menu

Přes tlačítko MENU vstoupíte do HLAVNÍ NABÍDKY, která vám umožní vybírat si filmy z VIDEOTÉKY, zobrazí nahrané pořady ve vaší KNIHOVNĚ a další funkce.

guide

guide

Guide neboli EPG neboli TV PRŮVODCE zobrazí program všech stanic v nabídce UPC až na 8 dní dopředu.

←

back

Přes tlačítko back se dostanete o krok zpět v nabídce.



A. OK

Tlačítko potvrzující váš výběr.





B. Navigační šipky - nahoru/dolů

Pohyb v nabídkách, při stisknutí v rámci TV vysílání rychle procházíte programy, pro výběr kanálu stiskněte OK.

C. Navigační šipky - doprava/doleva

Těmito tlačítky si vybíráte pořady až 8 dní dopředu.

OVLÁDÁNÍ HD MEDIABOXU

- 1. zap/vyp**
Krátkým stiskem tlačítka HD Mediabox zapnete nebo převedete do pohotovostního režimu s možností rychlého startu.
- 2. mute** 
Ztiší hlasitost vašeho HD Mediaboxu.
- 3. radio**
Přepínání mezi TV a rozhlasovými programy.
TIP! Opakovaným stisknutím kdekoli v nabídce se vrátíte na TV vysílání.
- 4. back**
Vrátí vás v menu o krok zpět.
- 5. menu**
Vstup do hlavní nabídky. V nabídce vás vrátí o krok zpět.
- 6. dvr**
Zobrazí nahrané pořady ve vaší knihovně.
- 7. navigační šipky**
Stiskem šipek se posunete v nabídce a možnostech.
- 8. OK**
Zobrazí informační okno a otevírá rychlou nabídku.
Odsouhlasí vaši volbu.
TIP! Pokud použijete ▲ nebo ▼ v TV vysílání nebo TV PRŮVODCI (guide), rychle procházíte nabídkou TV programů. Jakmile si program vyberete, stiskněte OK.
- 9. CH +/-**
Stiskem zvolíte program s vyšším nebo nižším číslem.
Dlouhým stiskem tlačítek rychle prolistujete programovou nabídku.
- 10. VOL +/-**
Upraví hlasitost vašeho HD Mediaboxu.
- 11. posun zpět**
Film, nahrávku nebo zpožděné vysílání si posunete zpět.
Opakovaným stiskem tlačítka posun ještě více urychlíte.
- 12. posun vpřed**
Film, nahrávku nebo zpožděné vysílání si posunete dopředu.
Opakovaným stiskem tlačítka posun ještě více urychlíte.
- 13. přehrávání**
Zahájí přehrávání pořadu nebo zpožděného TV vysílání.
- 14. pozastavení**
Pozastaví přehrávání pořadu nebo živé TV vysílání.
- 15. nahrávání** 
Zahájí nahrávání zvoleného pořadu.
TIP! Nejjednodušší nahrávání je přes **TV PRŮVODCE (guide)**. Stačí označit vybraný pořad.
- 16. stop**
Ukončí nahrávání nebo přehrávání titulu z vaší **KNIHOVNY** nebo **VIDEOTÉKY**.
- 17. tlačítko** 
Stisknutím zobrazíte na TV obrazovce informační okno nebo funkce z nabídky.
- 18. txt**
Zobrazí teletext.
- 19. guide**
Stisknutím tlačítka si zobrazíte aktuální pořady všech TV programů.
TIP! Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ přehledně listujete v dalších programech.
Tlačítka ► nebo ◀ si vybíráte pořady až 8 dní dopředu.
- 20. on demand**
Spustí Videotéku plnou filmových novinek a nejlepších seriálů.
- 21. apps**
Spustí aplikace dostupné na vašem HD Mediaboxu.
- 22. zpětné zhlédnutí** 
Vstup do rychlého menu pro spuštění vysílaného pořadu od začátku, nahrávání a další funkce.
- 23. TV**
Tlačítko pro přepnutí do režimu ovládání TV (v případě spárovaného ovladače s vaší TV).

APLIKACE

VŠECHNY APLIKACE

10.1.2012

APLIKACE

OBLÍBENÉ
TV & VIDEO
ZPRÁVY & INFO
HRY
ŽIVOTNÍ STYL

Stisknutím tlačítka „PŘIJMOUT“ a vstupem do sekce APLIKACE souhlasíte s tím, že UPC Česká republika, s.r.o., nese odpovědnost pouze za umožnění přístupu k Aplikacím. Dodávání samotného Obsahu prostřednictvím jednotlivých Aplikací je službou, kterou poskytují třetí strany (Poskytovatelé Obsahu) podle příslušných podmínek těchto třetích stran, a společnost UPC Česká republika, s.r.o., nepřijímá žádnou odpovědnost za funkčnost Obsahu a Aplikací anižby za kvalitu příslušného Obsahu. Úplné znění Podmínek užívání Aplikací pro koncové uživatele je uvedeno na <http://www.upc.cz/page-0-zakaznický-dokumenty-manualy/>. Stisknutím tlačítka „PŘIJMOUT“ a vstupem do sekce APLIKACE prohlašujete, že jste se s těmito Podmínkami užívání Aplikací pro koncové uživatele seznámili a, a souhlasíte s nimi.

PŘIJMOUT
ZRUŠIT

Do nabídky aplikací vstoupíte stisknutím tlačítka APPS nebo MENU na dálkovém ovladači a výběrem položky APLIKACE.

Pro přístup do aplikací je nutné jednou odsouhlasit podmínky. Stiskněte **PŘIJMOUT** na obrazovce a zobrazí se vám nabídka s aplikacemi.

Aplikace procházíte šipkami na dálkovém ovladači. Pro výběr aplikace stiskněte tlačítka **OK**. U každé aplikace najdete její stručný popis.


OBLÍBENÉ
TV & VIDEO
ZPRÁVY & INFO
HRY
ŽIVOTNÍ STYL



OBLÍBENÉ
TV & VIDEO
ZPRÁVY & INFO
HRY
ŽIVOTNÍ STYL



OBLÍBENÉ
TV & VIDEO
ZPRÁVY & INFO
HRY
ŽIVOTNÍ STYL



OBLÍBENÉ
TV & VIDEO
ZPRÁVY & INFO
HRY
ŽIVOTNÍ STYL

