


## Stručný přehled Euroset 5020

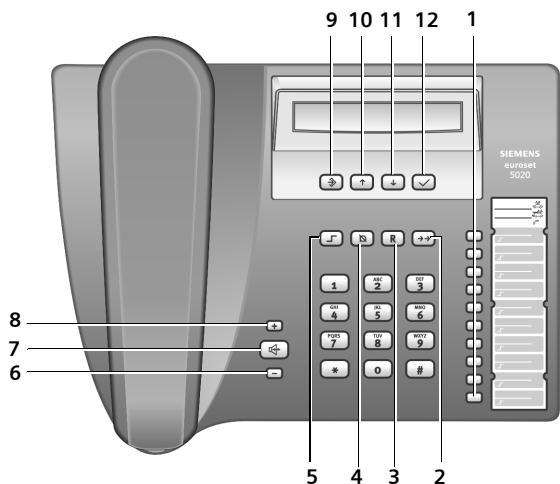

### Tlačítka

- 1 Tlačítka cílové volby
- 2 Tlačítka opakování volby
- 3 Tlačítka zpětného dotazu
- 4 Tlačítka vypnutí zvuku (Mute)
- 5 Tlačítka Shift
- 6 Tlačítka snížení hlasitosti
- 7 Tlačítka reproduktoru (Hlasité telefonování)
- 8 Tlačítka zvýšení hlasitosti
- 9 Tlačítka uložení
- 10 Tlačítka Zpět
- 11 Tlačítka Vpřed
- 12 Tlačítka OK (volba zobrazeného čísla)

### Symbols na displeji

- ⇨ v paměťovém režimu
- ↵ tlačítka Shift stisknuté
- připravený k provozu
- ☒ mikrofon vypnutý
- 🔊 reproduktor zapnutý
- ☎ telefonní číslo přímého volání (dětská volba) nastavené
- o zadávací značka při nastavování (např. hlasitost)

- u tlačítka zpětného dotazu stisknuté
- P pauza
- ≡ paměť neobsahuje žádná data
- ☎ telefon uzamčený
- ≡ ≡ ≡ při pokusu o spojení: telefon uzamčený
- 0-9 telefonní číslo

### U tónové volby:

- n – tlačítka [\*] stisknuté
- – tlačítka [#] stisknuté

### U doplňkových služeb veřejných provozovatelů sítí:

- ☎ nové volání v seznamu volání (bliká) nová zpráva k dispozici
- 📧 ohlášení čekajícího volání zapnuté
- ↶ přepojení volání ihned
- ↶Ⓜ přepojení volání, pokud se účastník nehlásí
- ↶Ⓜ přepojení volání, pokud má účastník obsazeno
- 📞 anonymní volání zapnuté

## Bezpečnostní pokyny

Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:

- ◆ Používejte pouze zástrčky a kabely dodané s telefonem!
- ◆ Přívodní kabel zapojte do zásuvky/zdířky k tomu určené.
- ◆ Připojte jen schválené příslušenství.
- ◆ Přívodní kabel vždy ved'te tak, aby nemohl způsobit úraz!
- ◆ Telefon umístěte na neklouzavý podklad!
- ◆ Pro Vaši bezpečnost a ochranu nikdy nepoužívejte telefon v koupelně ani ve sprchách (ve vlhkých prostorách). Telefon není chráněn proti stříkající vodě.
- ◆ Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření, vlivu dalších elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte svůj telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Telefon nikdy sami neotevírejte.
- ◆ Kontaktů a konektorů se nikdy nedotýkejte špičatými kovovými předměty!
- ◆ Telefon nikdy nepřenašejte za kabely!
- ◆ Telefon Euroset 5020 předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Příprava telefonu k provozu

### Doporučení k instalaci telefonu

- ◆ Telefon nevystavujte přímému slunečnímu záření ani působení jiných zdrojů tepla.
- ◆ Provoz za teploty mezi +5 °C až +40 °C.
- ◆ Mezi telefonem a rádiovými přístroji (například radiotelefony, pagery) nebo televizními přístroji udržujte vzdálenost nejméně jeden metr. V opačném případě by mohl být telefonní hovor nepříznivě ovlivněn jejich působením.
- ◆ Telefon neinstalujte v prašných prostorách, protože prach zkracuje životnost telefonu.
- ◆ Přístroj čistěte setřením vlhkou látkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte suchou látku (nebezpečí vzniku nebo vybití elektrostatického náboje) ani ostré čisticí prostředky.
- ◆ Při kontaktu s částmi přístroje (např. podstavce přístroje) mohou být poškozeny laky a politury nábytku.

## Připojení

Krátký konec krouceného kabelu sluchátka zastrčte do příslušné zdířky ve sluchátku a dlouhý konec do zdířky označené symbolem  na spodní straně přístroje. Telefonní kabel zastrčte do nástěnné telefonní zásuvky a druhý konec do zdířky označené symbolem  na spodní straně přístroje. Tím je telefon připraven k provozu.



## Nastavení interních hodin



Vyvolejte funkci. Aktuálně nastavený čas je zobrazen ve 24hodinovém režimu (tovární nastavení: 00:00).



Zadejte správný čas v hodinách <hh> a minutách <mm> (24hodinový režim).







Stiskněte tlačítko uložení.


## Telefonování

### Volba telefonního čísla

 Zvedněte sluchátko, volte telefonní číslo.

anebo ...

   Volte telefonní číslo (chybně zadané číslice můžete smazat pomocí  a pak nově zadat), stiskněte tlačítko OK. Po 2 sekundách prodlevy se telefonní číslo volí. Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes sluchátko.



Číslice za 20. pozicí se na displeji posouvají zprava doleva. Tlačítkem  lze při volbě od 2. pozice vkládat pauzy.

**Volba telefonního čísla se seznamu volajících** (je-li služba k dispozici): str. 7.


### Hlasité telefonování, zapnutí/vypnutí

Tímto telefonem můžete telefonovat i se zavěšeným sluchátkem (hlasité telefonování) nebo můžete provádět nastavení. Optimální vzdálenost od mikrofonu je přibližně 50 cm.

◆ Zapnutí během hovoru přes sluchátko:

 +  Se stisknutým tlačítkem reproduktoru zavěste sluchátko.

◆ Zapnutí před volbou telefonního čísla

 Před volbou: tlačítko reproduktoru podržte stisknuté, dokud neuslyšíte oznamovací tón.



### Vypnutí hlasitého telefonování

 Během hovoru zvedněte sluchátko.






### Opakování volby

Posledních 5 volených telefonních čísel (max. 32 míst) se automaticky ukládá. Tato telefonní čísla můžete vyvolat ze seznamu opakované volby a můžete je nechat ještě jednou navolit.







### Opakování volby naposledy voleného telefonního čísla

  Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakování volby. Naposledy volané telefonní číslo se ihned navolí.



### Volba ze seznamu opakované volby

-  S položeným sluchátkem: stiskněte tlačítko opakované volby. Zobrazí se naposledy volené telefonní číslo.
-  ...  Tlačítka Vpřed/Zpět v seznamu listujte k požadovanému telefonnímu číslu.
-  Stiskněte tlačítko OK nebo . Po 2 sekundách se telefonní číslo navolí. Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes sluchátko.

### Volba tlačítka cílové volby





-  Zvedněte sluchátko. (Případně stiskněte  pro tlačítko cílové volby ve 2. úrovni).
- Stiskněte tlačítko cílové volby.
- anebo ...
- Stiskněte tlačítko cílové volby. (Případně stiskněte  pro tlačítko cílové volby ve 2. úrovni).
-   Stiskněte tlačítko OK nebo . Po 2 sekundách se telefonní číslo navolí. Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes sluchátko.

## Telefonní číslo, uložení

Prováděná nastavení telefonu je nutné ukončit stisknutím tlačítka uložení , aby nastavení zůstala trvale k dispozici. Chcete-li (např. po chybném zadání) **přerušit zadávání** bez uložení, zavěste sluchátko, tzn. netikněte potvrzovací tlačítko . Pak zůstane zachováno původní nastavení.



### Uložení čísel cílové volby

Na obou úrovních tlačítek cílové volby lze uložit celkem až 20 telefonních čísel (nebo také funkcí, viz str. 7).

-  Stiskněte tlačítko uložení. (Pro 2. úroveň paměti stiskněte navíc .)
- Stiskněte tlačítko cílové volby, pod které chcete uložit číslo cílové volby. Již uložené telefonní číslo se zobrazí na displeji. Je-li paměť tohoto tlačítka cílové volby prázdná, zobrazí se na displeji .
-  Zadejte telefonní číslo (max. 32 míst), které chcete uložit.


anebo ...



**Uložení ze seznamu volání** (je-li služba k dispozici)

 ...  Stiskněte tlačítka Vpřed/Zpět tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované telefonní číslo.


anebo ...

**Uložení ze seznamu opakované volby:**

 Stiskněte tlačítko opakované volby.

 ...  Případně stiskněte tlačítka Vpřed/Zpět tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované telefonní číslo.

**K ukončení postupu:**

 Stiskněte tlačítko uložení.

**Uložení během hovoru**

Telefonní čísla lze stejným způsobem ukládat také během hovoru (funkce poznámek).

**Upozornění:**

Po 20. číslici se případné následující číslice na displeji posouvají zprava doleva.

**Smazání všech čísel cílové volby**

Vyvolejte funkci.



 Stiskněte tlačítko uložení.

**Nastavení telefonu****Nastavení hlasitosti vyzvánění**

Hlasitost vyzvánění lze nastavit ve 4 stupních a zcela vypnout (tovární nastavení: stupeň 4).



**◆ Nastavení v klidovém stavu telefonu:**

  Vyvolejte funkci.

 ...  Tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti nastavte hlasitost.

 Stiskněte tlačítko uložení.



**◆ Nastavení během vyzvánění telefonu:**

Před zvednutím sluchátka stiskněte  ... . Naposledy nastavená hodnota se uloží.

**Nastavení frekvence vyzvánění**

Frekvenci (rychlost) vyzvánění lze nastavit ve 3 stupních (tovární nastavení: stupeň 3).

  Vyvolejte funkci.

 ...  Stiskněte jedno z tlačítek 1...3:  
**1:** nejnižší frekvence; **3:** nejvyšší frekvence.

 Stiskněte tlačítko uložení.

**Nastavení melodie vyzvánění**

Pro vyzvánění lze volit z 10 různých melodií (tovární nastavení: melodie 9).

**◆ Nastavení v klidovém stavu telefonu:**

  Vyvolejte funkci.

 ...  Stiskněte jedno z tlačítek 0 ... 9.

 Stiskněte tlačítko uložení.



**◆ Nastavení během vyzvánění telefonu:**

 ...  Stiskněte jedno z tlačítek 0 ... 9.

**Nastavení hlasitosti sluchátka**

Hlasitost sluchátka lze nastavit a uložit ve 3 stupních (tovární nastavení: stupeň 3).


  Vyvolejte funkci.

 ...  Tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti nastavte hlasitost.

 Stiskněte tlačítko uložení.



**Vypnutí zvuku (Mute)**

Sluchátko a mikrofon telefonu můžete vypnout, váš partner vás pak neslyší.

 Během hovoru: stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.  
 Zapnutí: znovu stiskněte tlačítko.

**Nastavení reproduktorů**

Během hlasitého telefonování lze nastavit a uložit hlasitost v 7 stupních (tovární nastavení: 1).



 ...  Tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti nastavte hlasitost.


**Hudba při vypnutém zvuku, vypnutí/zapnutí**

Můžete zapnout a vypnout hudbu, kterou uslyší váš partner při vypnutém zvuku (tovární nastavení: zapnuto).





   

Vyvolejte funkci.

 /  **0:** vypnout; **1:** zapnout.

 Stiskněte tlačítko uložení.

## Přímé volání (dětská volba)

Je-li nastavené telefonní číslo přímého volání (dětská volba), pak se toto číslo **při uzamčeném telefonu** (viz „Uzamčení/odemčení telefonu“) navolí automaticky po zvednutí sluchátka (nebo stisknutí tlačítka reproduktoru) a stisknutí libovolného tlačítka (s výjimkou , ,  a ). Pro volbu ostatních telefonních čísel je telefon uzamčen, příchozí volání je však možné přijmout.





Vyvolejte funkci.



Zadejte telefonní číslo přímé volby (max. 32 číslic).



Stiskněte tlačítko uložení.

Při zapnutém přímém volání (dětská volba) vidíte na displeji  a .

## Přímé volání deaktivace



Vyvolejte funkci.



Stiskněte tlačítko uložení.

## Smazání telefonního čísla přímého volání (dětská volba)



Vyvolejte funkci.



Stiskněte tlačítko uložení.

## Uzamčení/odemčení telefonu

Telefon lze (s výjimkou případně nastaveného telefonního čísla přímého volání - dětská volba) zcela uzamknout proti volbě telefonních čísel. Příchozí volání lze nadále přijímat.



Vyvolejte funkci.



**0:** odemknout; **1:** uzamknout



Stiskněte tlačítko uložení.

Na displeji uzamčeného telefonu vidíte .

## Zobrazení délky hovoru - zapnutí/vypnutí

Telefon může na displeji zobrazit přibližnou délku trvání hovoru (max. 99 minut 59 sekund, tovární nastavení: zapnuto). Je-li zobrazení délky hovoru zapnuté, spustí se zobrazení času 8 sekund po volbě poslední číslice.



Vyvolejte funkci.




**0:** vypnout; **1:** zapnout.



Stiskněte tlačítko uložení.

## Nastavení délky pauzy

V případě potřeby můžete změnit délku pauzy tlačítka  (funkce pauzy od 2. zadávací pozice) na 1, 3 nebo 6 sekund (tovární nastavení: 3 sekundy).



Vyvolejte funkci.



**0:** 1 sekunda; **1:** 3 sekundy; **2:** 6 sekund.



Stiskněte tlačítko uložení.

## Přepnutí druhu volby



Vyvolejte funkci.



**1:** tónová volba  
**2:** pulzní volba bez funkce flash.



Stiskněte tlačítko uložení.

## Druh volby, přepnutí v průběhu spojení

Je-li telefon nastaven na pulzní volbu a chcete použít funkci, pro kterou je nutná volba tónová (např. dálkové ovládání hlasového zázpisníku), můžete druh volby přepnout během spojení.



Během navázaného spojení: stiskněte tlačítko s hvězdičkou.



Zadejte číslice dálkového ovládání/přenosu dat.

Zavěšením sluchátka se telefon přepne zpět na původní druh volby.



## Provoz na soukromých telefonních ústřednách

### Provolby do veřejné sítě, zadání/smazání





Při provozu telefonu v rámci soukromé ústředny musíte mimo jiné zadat jednu nebo více provoleb přístupu do veřejné sítě. Spolu s provolbou se automaticky nastaví také pauza během volby. Uložit lze max. 3 provolby.




Vyvolejte funkci.

Není-li v paměťovém místě nastavena žádná provolba, zobrazí se na displeji . Je-li v paměti uloženo několik provoleb, zobrazí se vedle sebe; provolba aktuálně dostupná pro zpracování bliká. Tlačítkem  případně přepínáte mezi zobrazenými provolbami, můžete je dále zpracovat následujícím způsobem:








**Smazání provolby:**

-  Stiskněte tlačítko uložení.
-  **Zadání provolby:**  
Zadejte jedno- až trojmístnou provolbu.
-  **Zadání další provolby:**  
Stiskněte tlačítko opakování volby, zadejte další provolbu.
-  Stiskněte tlačítko uložení.

### Tlačítko zpětného dotazu (na soukromých ústřednách)

Během hovoru lze provést zpětný dotaz nebo hovor přepojit. Za tím účelem stisknete tlačítko zpětného dotazu . Další obsluha závisí na vaší telefonní ústředně. Při dodání telefonu je délka signálu flash (doba přerušení) tlačítka zpětného dotazu nastavena na 90 ms k využití nových služeb **veřejných** telefonních sítí. U připojení k **soukromým** telefonním ústřednám může být nutná úprava délky signálu flash (např. 600 ms). Řiďte se také pokyny návodu k obsluze Vaší telefonní ústředny.

### Nastavení délky signálu flash u tlačítka zpětného dotazu

-     Vyvolejte funkci.
-  ...  Zadejte požadovanou hodnotu signálu flash:  
**0:** 90 ms (tovární nastavení); **1:** 120 ms,  
**2:** 270 ms; **3:** 375 ms; **4:** 600 ms.
-  Stiskněte tlačítko uložení.

### Funkce doplňkových služeb veřejných telefonních sítí

Jestliže chcete využít služeb, které se vyvolávají tlačítkem zpětného dotazu, pak nejprve zkontrolujte, zda je pro tlačítko nastavena správná délka signálu flash.

### Tlačítko zpětného dotazu (ve veřejných telefonních sítích)

U veřejných telefonních sítí se používá toto tlačítko k využití určitých doplňkových služeb.

Podle jednotlivých zemí je před použitím tlačítka zpětného dotazu nutné nastavit správnou délku signálu flash:

- ◆ Belgie, Nizozemí, Švýcarsko: 120 ms (číslíce 1)
- ◆ Francie, Lucembursko, Portugalsko, Německo, Řecko: 270 ms (číslíce 2)
- ◆ ostatní evropské země: 90 ms (číslíce 0).

### Přenos telefonního čísla

Za **následujících předpokladů** se telefonní čísla příchozích volání

(a) zobrazí na displeji (max. prvních 20 číslic) a také (b) se všechna příchozí volání automaticky uloží v seznamu volání:

- ◆ Provozovatel vaší telefonní sítě i provozovatel sítě volajícího nabízejí službu přenosu (identifikace) telefonního čísla.
- ◆ Vy i volající jste požádali příslušného provozovatele sítě o aktivaci této služby (pokud je to nutné).

Jestliže jsou splněny tyto předpoklady, avšak volající před zahájením volání potlačil přenos svého telefonního čísla, vidíte na displeji místo telefonního čísla ---P---. Nebylo-li možné telefonní číslo přenést z jiných (technických) důvodů, vidíte na displeji ---Ø--- nebo ---E---.

Na displeji se může zobrazit až 20 číslic jednoho telefonního čísla. Delší telefonní čísla jsou při zobrazení na konci zkrácena.

### Seznam volání

Seznam volání obsahuje maximálně 50 záznamů. Volá-li účastník opakovaně, uloží se pouze poslední záznam. V doplňující informaci se zobrazuje až 99 opakovaných volání.

**Pořadí záznamů seznamu:** nejnovější volání je zobrazeno na první pozici (číslo pozice „01“). Starší záznamy se s každým novým příchozím telefonním číslem posunují směrem dolů, až jsou ze seznamu vymazány. V seznamu volání můžete:

- ◆ listovat zobrazenými telefonními čísly,
- ◆ dotázat se na doplňující informace:
  - (a) datum a čas, jestliže jsou telefonní sítě přenášeny, v opačném případě **pouze** čas podle interních hodin telefonu
  - (b) četnost daného příchozího telefonního čísla,
- ◆ mazat záznamy,
- ◆ uložit telefonní čísla ze seznamu volání pod tlačítka cílové volby (viz str. 3),
- ◆ přímo volit zobrazené telefonní číslo.

## Prohlížení seznamu volání a volba telefonního čísla

Obsahuje-li seznam volání ještě nepřetčené záznamy, bliká na displeji symbol

Můžete otevřít seznam volání, listovat v jeho záznamech, prohlédnout si doplňující informace o volání a přímo zavolat zpět:



Stiskněte tlačítko Vpřed.

Na displeji se zobrazí telefonní číslo nejnovějšího volání. Vlevo vedle telefonního čísla vidíte příslušné číslo pozice „01“. Obsahuje-li telefonní číslo více než 17 číslic, zobrazí se nejprve prvních 17 číslic a po jedné sekundě číslice zbyývající.

### Listování v seznamu volání:



Stiskněte tlačítka Vpřed/Zpět.



### Prohlížení doplňujících informací:

Stiskněte tlačítko Shift. Zobrazí se informace o datu a času zobrazeného záznamu spolu s počtem volání (vpravo).



**Návrat do seznamu volání** (zobrazení telefonního čísla):

Stiskněte znovu tlačítko Shift.



### Volba telefonního čísla:

Stiskněte tlačítko OK nebo . Po 2 sekundách se telefonní číslo navolí. Zvedněte sluchátko, chcete-li hovořit přes sluchátko.

## Smazání záznamů seznamu volání

### Smazání všech záznamů současně



Stiskněte tlačítko Vpřed nebo Zpět.



Postupně stiskněte tlačítko uložení, tlačítko s hvězdičkou a tlačítko uložení. Seznam volání se smaže.

### Smazání jednotlivých záznamů



Nalistujte požadovaný záznam.



2 x stiskněte tlačítko uložení. Záznam je smazán.

## Zobrazení čísla místní předvolby, zapnutí/vypnutí

Telefon můžete nastavit tak, aby u čísla příchozího volání nezobrazoval místní předvolbu. To může být vhodné např. v případě, kdy na displeji nevidíte poslední číslice dlouhého telefonního čísla.

Zobrazení lze vypnout u 2 čísel místních předvoleb (vždy až o 5 číslicích).



Vyvolejte funkci.

Neení-li v paměťovém místě nastaveno žádné číslo, zobrazí se na displeji . Jsou-li obsazena obě paměťová místa, zobrazí se vedle sebe; paměťové místo aktuálně dostupné pro zpracování bliká. Tlačítkem případně přepínáte mezi zobrazenými paměťovými místy, můžete je dále zpracovat následujícím způsobem:

### Smazání čísla:



Stiskněte tlačítko uložení.

### Zadání čísla:



Zadejte jedno- až pětimístné číslo.

### Zadání dalšího čísla předvolby:



Stiskněte tlačítko opakování volby, zadejte další číslo.



Stiskněte tlačítko uložení.

## Zobrazení „Zpráva k dispozici“

Různí provozovatelé sítí nabízejí služby k ukládání došlých zpráv o volání (např. služby hlasového záznamníku).

V případě, že je u provozovatele sítě uložena jedna nebo více **nově došlých** zpráv, může Vás o tom případně informovat prostřednictvím Vašeho telefonu. Na displeji je toto upozornění provozovatele sítě indikováno blikajícím symbolem a telefonním číslem.

Chcete-li si vyslechnout uložené zprávy volajících, můžete nyní navolit příslušné telefonní číslo záznamníku v síti provozovatele. Jestliže již nejsou zaznamenány žádné další nové zprávy, symbol zhasne.

## Použití tlačítek cílové volby jako „funkčních tlačítek“

Různé služby/funkce veřejných telefonních sítí – případně po jejich objednání/vyžádání – lze volit pevně stanovenými kombinacemi tlačítek, které se dozvíte od svého provozovatele sítě.

Na dostupnost níže popsanych služeb se prosím informujte u svého provozovatele sítě.

Potřebné kombinace tlačítek můžete uložit jako normální telefonní čísla pod tlačítka cílové volby, stejným způsobem je můžete „volit“ a službu také opět vypnout.

### Upozornění:

Jestliže aktivujete zobrazení symbolů a na **2. úrovni tlačítek cílové volby** uložíte vyvolání funkcí, můžete sdružit zapínání a vypínání různých služeb „funkčním tlačítkem“ se

zobrazením resp. odznačením určitých symbolů na displeji.  
**Při obsazování tlačítek cílové volby** na 2. úrovni proto dbejte na to, aby bylo zapínání a vypínání zobrazení symbolů na displeji ↘, ↘°, ↘r, ↘ a ↘ a sdruženo se zcela určitými tlačítky ve 2. úrovni – nezávisle na telefonních číslech resp. volacích příkazech funkcí uložených pod nimi!

### Aktivace/deaktivace zobrazení symbolů doplňkových služeb

Dle potřeby lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazování symbolů. Při dodání je zobrazení aktivní.



Vyvolejte funkci.





**0:** deaktivovat; **1:** aktivovat.



Stiskněte tlačítko uložení.

### Doporučené přiřazení symbolů k tlačítkům

Stisknete-li při aktivovaném zobrazení symbolů  a potom jedno z následujících tlačítek cílové volby, zapne se (resp. vypne se) příslušný přiřazený symbol na displeji (číslování tlačítek shora dolů):

 +	Obsazení		Symbol
<input type="checkbox"/> 1	Přepojení volání ihned	zap.	↘
<input type="checkbox"/> 2		vyp.	
<input type="checkbox"/> 3	Přepojení volání, pokud se účastník nehlásí	zap.	↘°
<input type="checkbox"/> 4		vyp.	
<input type="checkbox"/> 5	Přepojení volání, pokud má účastník obsazeno	zap.	↘r
<input type="checkbox"/> 6		vyp.	
<input type="checkbox"/> 7		zap.	↘
<input type="checkbox"/> 8	Ohlášení čekajícího volání	vyp.	
<input type="checkbox"/> 9	Anonymní volání (pouze další volání)		↘a


### Funkční tlačítka, obsazení/změna



Vyvolejte funkci.



Stiskněte tlačítko cílové volby, které chcete obsadit funkcí.


Je-li toto tlačítko již obsazené, je toto obsazení zobrazeno na displeji. Je-li paměť tohoto tlačítka prázdná, zobrazí se na displeji .



Zadejte kombinaci tlačítek/číselný kód požadované služby.

#### Důležité!

Obsahuje-li část ukládané tlačítkové kombinace čísla/znaky, které mají mít v závislosti na situaci charakter proměnné (např. telefonní číslo cíle přesměrování nebo

čas upozornění na termín schůzky), pak musí být na tomto místě uloženo tlačítko Shift . Toto tlačítko způsobí, že při pozdějším zapnutí funkce bliká kurzor pro zadání této proměnné části.



Stiskněte tlačítko uložení.

### Příklad: přepojení volání

V následujícím odstavci je uveden příklad použití tlačítek cílové volby jako „funkčních tlačítek“. Je-li aktivované zobrazení symbolů, pak se v příkladném případě „Přepojení volání“ při zapnutí služby na displeji zobrazí (resp. při vypnutí služby odznačí) symbol příslušející této službě.

Sekvence tlačítek pro zapnutí funkce „Přepojení volání ihned“ sestává u Vašeho provozovatele sítě např. ze tří částí:

Vyvolání funkce	Cíl přepojení	Konec funkce
	Telefonní číslo	

Nyní máte následující možnosti:

- ◆ Na klávesnici vždy znovu navolíte kompletní sekvenci tlačítek.
- ◆ Sekvenci tlačítek uložíte pod **tlačítka cílové volby** jako **celou funkci spolu s telefonním číslem** pevného cíle přepojení anebo pouze **vyvolání funkce a konec funkce**. V tomto případě si ponecháte otevřenou možnost zadání telefonního čísla cíle přepojení v závislosti na situaci.


### Přepojení volání, uložení pod funkční tlačítko



Vyvolejte funkci.



Stiskněte tlačítko cílové volby, kterému přísluší zobrazení symbolů „↘“, viz „Aktivace/deaktivace zobrazení symbolů doplňkových služeb“, str. 8.

Již uložené telefonní číslo se zobrazí na displeji. Je-li paměť tohoto tlačítka cílové volby prázdná, zobrazí se na displeji .



Zadejte vyvolání funkce pro „Přepojení volání ihned“.

#### (a) Zadání telefonního čísla pevného cíle přepojení



Zadejte telefonní číslo cíle přepojení.



Stiskněte tlačítko s křížkem, tím označíte konec funkce.



Stiskněte tlačítko uložení.



anebo ...



### (b) Rezervace proměnného přepojení

Stiskněte tlačítko Shift.  
Toto tlačítko způsobí, že při pozdějším zapnutí služby „Přepojení volání ihned“ bliká kurzor pro zadání telefonního čísla cíle přepojení.



Stiskněte tlačítko s křížkem, tím označíte konec funkce.



Stiskněte tlačítko uložení.

### Zapnutí přepojení volání funkčním tlačítkem



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko Shift.



Stiskněte tlačítko cílové volby pro zobrazení symbolů „↗“. Na displeji se zobrazí ↗.

#### (a) Pevně zadané telefonní číslo cíle přepojení

Případně uslyšíte oznámení o tom, že je služba zapnutá.



Zavěste sluchátko.

Od této chvíle jsou příchozí volání přepojována na zadaný cíl přepojení, váš telefon nevyzvání.

#### (b) Proměnný cíl přepojení



Zadejte telefonní číslo cíle přesměrování, Stiskněte tlačítko opakování volby, tím označíte konec zadávaného telefonního čísla. Případně uslyšíte oznámení o tom, že je funkce zapnutá.



Zavěste sluchátko.

Od této chvíle jsou příchozí volání přepojována na zadaný cíl přepojení, váš telefon nevyzvání.

### Uložení „Vypnutí přepojení volání“ pod funkční tlačítko

Přepojení volání, jak bylo popsáno v uvedeném příkladu, u svého provozovatele sítě opět vypnete např. následující sekvencí tlačítek .

Také tuto sekvenci tlačítek můžete uložit pod jedno tlačítko cílové volby, které k tomu určíte. Je-li aktivováno zobrazení symbolů a služba je popsáním způsobem zapnutá, pak symbol ↗ na displeji po vypnutí služby zhasne.



Vyvolejte funkci.



Stiskněte tlačítko cílové volby, kterému přísluší zobrazení symbolů „↗“, viz „Aktivace/deaktivace zobrazení symbolů doplňkových služeb“, str. 8.



Zadejte vyvolání funkce pro vypnutí „Přepojení volání ihned“.



Stiskněte tlačítko uložení.

### Vypnutí přepojení volání funkčním tlačítkem



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko Shift.



Stiskněte tlačítko cílové volby pro zobrazení symbolů „↗“. Zavěste sluchátko.

Symbol ↗ zhasne. Případně uslyšíte oznámení o tom, že je služba vypnutá.

## Dodatek

### Údržba a péče

Přístroj čistěte setřením vlhkou látkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte suchou látku (nebezpečí vzniku nebo vybití elektrostatického náboje) ani agresivní čisticí prostředky.

### Pokud telefon nepracuje bez závad

#### Není slyšet signální tón:

Hlasitost vyzvánění by mohla být nastavena na 0.

#### Sejměte sluchátko, není slyšet oznamovací tón:

Je přívodní kabel telefonu správně zapojen do telefonu i telefonní zásuvky?

#### Oznamovací tón je slyšet, ale telefon nevolí:

Připojení je v pořádku. Je správně nastaven druh volby (viz str. 5)?

#### Jen u telefonní ústředny: při volbě z paměti se spojení nenaváže, nebo se naváže chybné spojení (např. při opakování volby, zkrácené volbě):

Naprogramujte provolbu do veřejné sítě.

#### Váš partner vás neslyší:

Není stisknuté tlačítko vypnutí zvuku? Tlačítko stiskněte ještě jednou. Je připojovací kabel sluchátka správně zastrčený?

#### Tlačítko zpětného dotazu nefunguje:

Nastavte vhodnou délku signálu flash.

#### Telefonní číslo volajícího a seznam volání se nezobrazují:

Je zapojen napájecí adaptér (viz str. 2)? Lze používat funkci přenosu telefonního čísla (viz str. 6)?

### Vkládané štítky

Nepopsané vkládané štítky k označení tlačítek cílové volby najdete na internetu na adrese [www.gigaset.com/euroset](http://www.gigaset.com/euroset).

## Kontaktní osoba

Pokud za provozu v připojeném komunikačním systému s analogovým přístupem k síti vyvstanou problémy, obraťte se laskavě na příslušného provozovatele sítě případně na odborníka ve specializovaném obchodě.

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Gigaset Communications GmbH\* tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje všechny základní požadavky a další související ustanovení směrnice 1999/5/EC a je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete prostřednictvím následující internetové adresy:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

# Záruční list

11

CZ

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (Viz typový štítek přístroje.)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

# Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhku, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství; Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a neztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce nebo dovozce.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamací: tel. 23303 2727