


# Gigaset AL110

## Sluchátko

- 1 Stav nabití akumulátorů
- 2 Dialogová tlačítka
- 3 Tlačítko zpráv
- 4 Tlačítko telefonního seznamu
- 5 Ovládací tlačítko (↕)
- 6 Tlačítko vyzvednutí
- 7 Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí
- 8 Vyzvánění zapnuté/vypnuté (dlouze stiskněte v klidovém stavu)
- 9 Blokování tlačítek zapnuté/vypnuté (dlouze stiskněte)
- 10 Tlačítko R
  - Zpětný dotaz (flash)
  - Pauza ve volbě (dlouze stiskněte)
- 11 Mikrofon
- 12 Tlačítko „Mikrofon vypnutý“

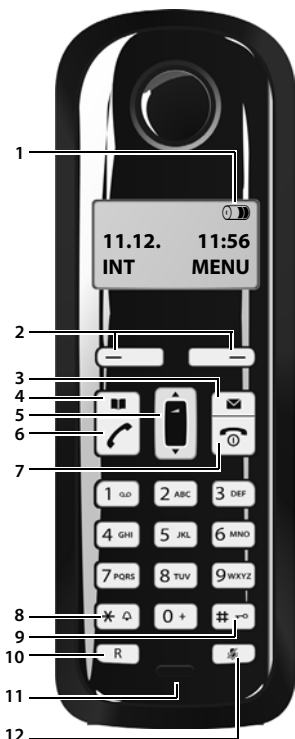

## Upozornění

Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu (síťového) hlasového záznamníku ( → str. 8) jsou signalizovány blikáním displeje.

## Dialogová tlačítka:

Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji.

Zobrazení	Význam při stisku tlačítka
INT	Volání jiných přihlášených sluchátek → str. 9.
MENU	Otevřete hlavní menu/podmenu (viz přehled menu → str. 15).
↵	O úroveň menu zpět.
↕	Pomocí (↕) listujte nahoru/dolů nebo nastavte hlasitost.
↔	Kurzorem pohybujte pomocí (↔) doleva/doprava.
←C	Maže po znacích doleva.
OK	Potvrdíte funkci menu nebo uložíte zadání.

## Základna



Tlačítko pro přihlášení/paging:

Krátké stisknutí: hledání sluchátka („paging“),  
→ str. 8.

Dlouhé stisknutí: přihlášení sluchátka a přístrojů DECT,  
→ str. 9.

## ECO DECT

Používáním přístroje Gigaset AL110 přispíváte k ochraně životního prostředí.

### Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

### Snížení rádiového výkonu základny

Rádiový výkon telefonu se **automaticky** snižuje:

Rádiový výkon **sluchátka** se snižuje podle vzdálenosti sluchátka od základny. Rádiový výkon **základny** se snižuje téměř na nulu, je-li přihlášeno pouze jedno sluchátko a stojí v základně.

Rádiový výkon sluchátka a základny **dále** snižíte používáním **Rezim Eko/Rezim Eko+** (viz přehled menu → str. 16):

- ◆ **Rezim Eko:** 80% snížení rádiového výkonu v pohotovostní době a při hovoru (dosah základny se snižuje).
- ◆ **Rezim Eko+:** 100% vypnutí rádiového výkonu v pohotovostní době (symbol na displeji ☐ nahoře vlevo). Dosažitelnost základny můžete zkontrolovat **dlouhým** stiskem tlačítka ↻. Je-li základna dosažitelná, uslyšíte volný tón.

## Bezpečnostní pokyny

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlíte svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér**.



Používejte pouze **doporučené dobijecí akumulátory** (→ str. 10), v žádném případě běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, například lékařské ordinace.



Nepřidržíte sluchátko zadní stranou u ucha, jestliže zvoní. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný brucivý zvuk v přístrojích pro nedoslýchavé.



Telefon nainstalujte v koupelnách ani ve sprchách. Přenosná část a základna nejsou chráněny proti stříkající vodě.



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.



### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili. Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od obecního domácího odpadu a ve k tomu určených sběrných místech. Pokud je na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého odpadkového koše, výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC. Vhodná likvidace a oddělení sběr vyřazených přístrojů slouží k zabránění před potenciálními škodami na životním prostředí a na zdraví. Jsou předpokladem opětovného použití a recyklace použitých elektrických a elektronických přístrojů. Aktuální informace k likvidaci vyřazených přístrojů dostanete na obecním úřadu, na místních technických službách zabývajících se likvidací odpadu nebo u specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Při zapnutém zámku tlačítek (→ str. 1) nelze volit ani čísla nouzového volání!

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

## Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

## Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- ◆ **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- ◆ Kapalinu nechte ze sluchátka vykapat.
- ◆ Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- ◆ **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.** Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

## První kroky

### Zkontrolujte obsah balení

- ◆ základna Gigaset AL110
- ◆ napájecí adaptér,
- ◆ sluchátko Gigaset AL110H,
- ◆ telefonní kabel,
- ◆ blok akumulátorů,
- ◆ kryt přihrádky na akumulátory,
- ◆ návod k použití.

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko blok akumulátorů, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

### Instalace základny a nabíječky (pokud dodána)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základnu umístíte na centrálním místě bytu nebo domu na rovný neklouzavý povrch.

#### Upozornění

Dbejte na dosah základny.

Na volném prostranství může být až 300 m, v budovách až 50 m. Dosah se se snižuje při zapnutém Režim Eko ( → str. 16).

Nožky přístroje obvykle na podkladu nenechávají stopy na podkladu. Protože se na nábytku používá velké množství laků a politur, nelze při kontaktu vyloučit vznik stop na podkladu.

Základnu a nabíječku můžete upevnit i na zeď.

#### Nezapomeňte prosím:


- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

### Připojení základny


- ▶ **Nejdříve připojte** napájecí adaptér **1**.
- ▶ **Poté zapojte** telefonní zástrčku **2** a kabel vložte do kabelové drážky.

#### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení kontaktů telefonních kabelů se může lišit.

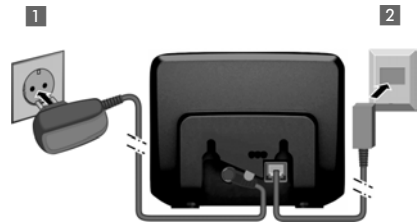


## Zapojte nabíječku (pokud dodána)

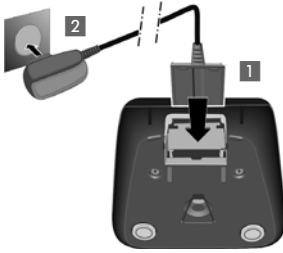

- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- ▶ Napájení zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Pokud musíte zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku vytáhněte **4**.

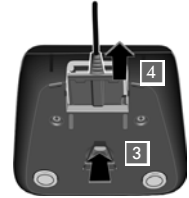

## Uvedení sluchátka do provozu




Displej je chráněn fólií.  
**Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!**

## Vložení akumulátorů a zavřete přihrádku na akumulátory

### Pozor

- ▶ Vodiče akumulátorů je před uzavřením krytu nutné vložit do kabelových drážek tak, aby se kryt akumulátorů o tyto kabely nezachytil. V opačném případě hrozí při zavírání krytu nebezpečí poškození těchto vodičů.
- ▶ Používejte pouze **akumulátory** s možností dobíjení doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 10), tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení), protože v takovém případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a věčné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátoru, nebo by mohly akumulátory explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Konektor zastrčte do zásuvky, jak je znázorněno ve zvětšeném výřezu.
- ▶ Vložte akumulátory.
- ▶ Kabely vložte do kabelových drážek.

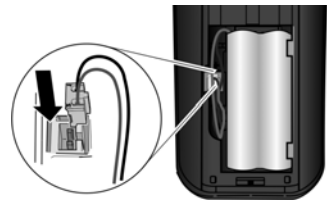

- ▶ Přiložte kryt tak, aby byl odsazen o kousek dolů a poté jej posuňte směrem nahoru, až zaklapne.

Pokud musíte opět otevřít kryt přihrádky na akumulátory, například kvůli výměně akumulátor:

- ▶ Zatlačte na kryt pod horním zaoblením a posuňte jej směrem dolů.

## Vložení sluchátka do základny/nabíječky

- ▶ Sluchátko vložte do základny/nabíječky **displejem směrem dopředu**.

Každé sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Přihlášení proto nemusíte provádět. Pokud budete chtít používat sluchátko na jiné základně nebo pokud budete chtít používat s danou základnou další sluchátka, musíte příslušné sluchátko přihlásit ( → str. 9).  
K nabití akumulátorů nechte sluchátko vložené v základně/nabíječce.

### Upozornění

Sluchátko smí být umístěno pouze do základny/nabíječky k tomu určené.

## První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.



- ▶ Nechejte sluchátko **7 hodin** v základně/nabíječce.



- ▶ Potom sluchátko vyjměte ze základny/nabíječky a vložte ho zpět až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité.

### Upozornění

- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete vrátit sluchátko do základny/nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a aby bylo možné používat budík.

MENU → Nastavení → OK → Datum/cas → OK

→ Datum: → (Zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo) → OK

→ Cas: → (Zadejte hodiny a minuty jako 4-místné číslo)

→ OK (zobrazení na displeji: **Uloženo**) → (**dlouze** stiskněte k návratu do klávesového stavu)








### Upozornění

Při zadávání data a času můžete stiskem ovládacího tlačítka místem vkládání posunovat doleva nebo doprava.


## Displej v klidovém stavu


Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).

Stav nabití akumulátorů:


-     (prázdný až plný)
-  bliká: akumulátory téměř vybité
-   bliká: postup nabití

Pokud je již na základně přihlášeno více než jedno sluchátko, zobrazí se interní číslo na displeji vlevo nahoře, například 2.

Pokud je aktivní funkce **Rezim Eko+** (→ str. 16), zobrazí se vlevo nahoře symbol .

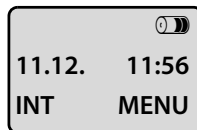

## Zapnutí/vypnutí sluchátka

Dlouhým stiskem tlačítka zavěšení  sluchátko vypnete nebo zapnete.

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.



## Nyní je telefon připraven k použití!




Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi“, → str. 11) nebo se obraťte na náš zákaznický servis → str. 12.

## Telefonování


### Externí volání/ukončení hovoru

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

 (zadejte telefonní číslo) → .

Telefonní číslo se navolí. (Můžete také **nejdříve dlouze** stisknout tlačítko  [volný tón] a potom zadat číslo.) Při hovoru vyvolejte pomocí  menu k nastavení hlasitosti sluchátka a hlasitost nastavte pomocí .


**Ukončení hovoru/přerušení volby:**

Stiskněte tlačítko zavěšení .



Před každé číslo můžete automaticky nastavit předvolbu provozovatele sítě (viz přehled menu „Prednastavení“ → str. 16).

### Přijetí volání

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.

Stisknutím tlačítka vyzvednutí  přijmete volání.

Při zapnuté funkci **Aut. příjem** (viz přehled menu → str. 16) sluchátko pouze vyjměte ze základny/nabíječky.

V klidovém stavu vyvolejte pomocí  menu k nastavení hlasitosti volání a hlasitost nastavte pomocí .


### Zobrazení telefonního čísla volajícího

Při volání se na displeji zobrazí číslo nebo jméno volajícího, pokud je v telefonu uloženo.

**Předpoklady:**


1 Vyzádali jste si u svého provozovatele sítě, že se na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP).

2 Volající si u provozovatele sítě vyzádal přenesení svého čísla (CLI).

Pokud jste nepožádali o zobrazení telefonního čísla, je na displeji  a **Anonymní**, pokud přenesení telefonního čísla bylo potlačeno volajícím nebo **Nezname**, pokud jste o to nepožádali.


### Vypnutí zvuku

Při externích hovorech můžete vypnout zvuk sluchátka. Druhá strana vás neslyší.

Při hovoru funkci zapněte/vypněte tlačítkem „vypnutí mikrofonu“ .




## Použití telefonního a dalších seznamů

### Telefonní seznam




Otevření telefonního seznamu: Stiskněte tlačítko .

Uložit můžete až 40 telefonních čísel (max. 32 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků). Vložení písmena/znaku → str. 10.


### Uložení prvního čísla do telefonního seznamu



-  → **Novy zaznam?** → OK
-  (zadejte číslo) → OK
-  (zadejte jméno) → OK

### Uložení čísla do telefonního seznamu

-  → MENU → **Novy zaznam** → OK
-  (zadejte číslo) → OK
-  (zadejte jméno) → OK

### Volba záznamu telefonního seznamu



Telefon otevřete pomocí . Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí .

### Volba pomocí telefonního seznamu

-  →  (vyberte záznam) → 

### Využití dalších funkcí

-  →  (vyberte položku) → MENU

Pomocí  můžete volit následující funkce:

<b>Novy zaznam</b>	Uložte nové telefonní číslo.
<b>Ukazat cislo</b>	Zobrazte telefonní číslo.
<b>Pouzit cislo</b>	Číslo změňte nebo doplňte. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí MENU.
<b>Zmenit zaznam</b>	Změna vybraného záznamu.
<b>Smazat zaznam</b>	Smazání vybraného záznamu.
<b>Poslat zaznam</b>	Odeslání jednotlivého záznamu na jinou přenosnou část (→ str. 8).
<b>Smazat seznam</b>	Smazte všechny záznamy telefonního seznamu.
<b>Poslat seznam</b>	Odeslání kompletního seznamu na jinou přenosnou část (→ str. 8).
<b>Zkrac. volba</b>	Aktuální položku pro zkrácenou volbu uložte pod jedním tlačítkem.

## Používání tlačítek zkrácené volby

Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítka 0 a 2-9:

■ → (vyberte položku) → MENU  
→ Zkrac. volba → OK → (Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit)

Při volání stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

## Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

### Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
  - ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.
- → (Vyberte položku) → MENU → Poslat záznam / Poslat seznam → OK → (Zadejte interní číslo sluchátka příjemce) → OK

## Seznam opakování volby

V tomto seznamu je uvedeno deset naposledy volených čísel.

### Volba ze seznamu opakování volby

↶ (krátce stiskněte) → (vyberte položku) → ↶

### Správa záznamů seznamu opakování volby

↶ (krátce stiskněte) → (vyberte položku) → MENU

Můžete volit z následujících funkcí:

<b>Použit číslo</b>	Číslo změňte nebo doplňte. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí MENU.
<b>Uložit do sezn</b>	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
<b>Smazat záznam</b>	Smazání vybraného záznamu.
<b>Smazat seznam</b>	Smažte všechny záznamy.

## Seznam volání/Seznam hlasového záznamníku (Memoboxu)

Jakmile do seznamu volání/seznamu hlasového záznamníku přibude **nová položka, zazní upozorňovací tón a tlačítko zpráv začne blikat**. Na displeji vidíte hlášení.

Po stisknutí tlačítka uvidíte všechny seznamy. Pokud nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, ihned se otevře.

### Upozornění:

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle provozovatele sítě).

## Seznam volání

**Předpoklad:** CLIP (→ str. 7)

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu: (→ str. 16)

- ◆ přijatá volání
- ◆ zmeškaná volání

V závislosti na nastaveném typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.

Seznam volání se zobrazuje následujícím způsobem:

Sezn.Vol: 01+02

Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

### Otevření seznamu volajících

→ Sezn.Vol: 01+02 → OK

Zobrazí se příchozí volání.

Příp. pomocí vyberte jinou položku.

### Využití dalších funkcí

(vyberte položku) → MENU

Pomocí můžete volit následující funkce:

<b>Smazat záznam</b>	Smažte aktuální záznam.
<b>Uložit do sezn</b>	Uložte záznam do telefonního seznamu.
<b>Datum/Cas</b>	Zobrazte datum a čas volání (pokud jsou nastavené).
<b>Stav</b>	<b>NovaVol:</b> nové zmeškané volání. <b>StaraVol:</b> již přečtený záznam. <b>Prij vol:</b> volání bylo přijato.
<b>Smazat seznam</b>	<b>Pozor!</b> Smažou se všechny staré i nové záznamy.

### Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

→ Sezn.Vol: 01+02 → OK

→ (vyberte položku) → ↶

## Memobox nastavte na volbu tlačítkem 1

Pouze **dlouze** stisknete tlačítko **1** na sluchátku a budete přímo spojeni s Memoboxem.

Viz přehled menu → str. 15.

## Hledání sluchátka („paging“)

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- ◆ (→ str. 1) **Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.**
- ◆ Všechny přenosné části současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.

**Ukončení:** **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 1) nebo tlačítko vyzvednutí na sluchátku.



## Přihlášení sluchátek

Na základně můžete celkem přihlásit až čtyři sluchátka (doporučení Gigaset AL110H).

**Každé** další sluchátko musí být přihlášeno k základně, aby bylo funkční!

### 1. Na sluchátku

MENU → Nastavení → OK → Sluchátko → OK  
→ Přihlásit → Zadejte systémový PIN základny  
(tovární nastavení: 0000) → OK.  
Na displeji bliká **Přihlasování**.

### 2. Na základně

Během **60 sekund**, dlouze stiskněte po zadání systémového PIN (→ str. 1)(min. 3 sekundy) tlačítko přihlášení/pagingu.

Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu.

Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1–4). Pokud je již na základně přihlášeno více než jedno sluchátko, zobrazí se interní číslo na displeji vlevo nahoře, například 2. Pokud jsou interní čísla 1-4 již přidělena jiným přístrojům, přepíše se číslo 4.

## Odhlášení sluchátek

Sluchátka můžete odhlásit pouze vrácením základny do stavu při dodání. **Tím se vynulují i jiná nastavení** → str. 10.

Pokud máte přihlášená **pouze** sluchátka jiných přístrojů GAP, můžete je odhlásit jen **resetem hardwaru** → str. 10.

## Použití více sluchátek

### Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně.

Chcete-li zavolat jiným sluchátkům, stiskněte

- ◆ INT → (1...4, zadejte interní číslo sluchátka) → OK, sluchátko se zavolá **nebo**
- ◆ INT → tlačítko s hvězdičkou \*Δ → OK, zavolají se všechna sluchátka.

Po přihlášení účastníka s ním můžete hovořit. Stiskněte tlačítko zavěšení ☎.

### Interní zpětný dotaz/spojení hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem. Stiskněte tlačítko INT a zavolejte na jedno nebo na všechna sluchátka. Externí účastník slyší melodii při čekání.

- ◆ **Před** přihlášením interního účastníka stiskněte tlačítko zavěšení ☎; hovor se přesměruje na jiného účastníka, který volání přijme.
- ◆ **Po** přihlášení interního účastníka s ním můžete mluvit. Stiskněte tlačítko zavěšení ☎; hovor se

přesměruje **nebo stiskněte** dialogové tlačítko ➤; budete opět spojeni s externím účastníkem.

## Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).

**Předpoklad:** Funkce Priposlech je zapnutá.

### Zapnutí/vypnutí interního připojení

MENU → Nastavení → OK → Zakladna → OK  
→ Priposlech → OK (✓ = zap)

### Interní připojení (konference)

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru. **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí . Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón.

#### Ukončení:

Stiskněte tlačítko zavěšení a. Všichni účastníci slyší signální tón.

Jestliže **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení ☎, zůstane spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

## Nastavení budíku

### Zapnutí/vypnutí budíku

MENU → Budík → OK → Aktivace  
→ OK (✓ = zap)

#### Když je zapnuto:

→ Nastavení času buzení → OK

Když budík zvoní, vypnete ho stiskem libovolného tlačítka na 24 hodin. Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji namísto data symbol budíku a čas buzení.

### Nastavení času buzení

MENU → Budík → OK → Cas buzení → OK

Vložte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte OK.

## Nastavení telefonu

Nastavení audio viz přehled menu → str. 15).

Nastavení systémového PIN základny viz přehled menu → str. 16.

### Změna jazyka na displeji

MENU → Nastavení → OK → Sluchátko → OK  
→ Jazyk → OK → Vyberte jazyk → OK  
Aktuální jazyk je označen ✓.

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:


MENU → 4 2 1 (tiskněte postupně tlačítka)

Pomocí vyberte správný jazyk a stiskněte OK.

## Vynulování sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, seznamy volání a přihlášení sluchátka k základně zůstanou zachovány.

MENU → Nastavení → OK → Sluchatko → OK  
→ Tovarní nastav → OK

Tlačítkem  obnovování továrního nastavení přerušíte.

## Obnovení továrního nastavení základny

Při vynulování se

- ◆ všechna sluchátka odhlášena
  - ◆ osobní nastavení vynulována
  - ◆ všechny seznamy vymazány
  - ◆ systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000
- Zachová se pouze datum a čas.

Reset softwaru

MENU → Nastavení → OK → Zakladna → OK  
→ Tovarní nastav → OK

Reset hardwaru

Vyjmíte síťový kabel ze základny. Stiskněte a podržte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 1) na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Tlačítko po cca 5 sekundách opět uvolněte.

## Režim opakače

Pomocí opakače můžete zvětšit dosah vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakačem (→ str. 16). Režim opakače a režim ECO nebo režim-ECO+ (→ str. 1) se vzájemně vylučují.

## Provoz základny na telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

Při zadávání číslice **pomalů** postupně zadávejte.


Změna druhu volby

MENU → 4 3 9 1 1 → Číslice nastaveného druhu volby bliká: **0** = tónová volba (MFV); **1** = impulzní volba (IWW) → Zadejte číslici → OK.

Nastavení délky signálu flash

MENU → 4 3 9 1 2 → Číslice aktuální délky signálu flash bliká: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → Zadejte číslici → OK.

## Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a vytočení telefonního čísla.

MENU → 4 3 9 1 9 → Číslice aktuální délky pauzy bliká: **1** = 1 sekunda; **2** = 3 sekundy; **3** = 7 sekund  
→ Zadejte číslice → OK.

Změna pauzy po tlačítku R

MENU → 4 3 9 1 4 → Číslice aktuální délky pauzy bliká: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → Zadejte číslice → OK.

## Dodatek

### Vložení písmena/znaku

Stiskněte příslušné tlačítko.

Tlačítko s křížkem **#<sup>TO</sup>** krátce stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	□	1	£	5	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* <sup>△</sup>	*	/	(	)	<	=	>	%						
# <sup>TO</sup>	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§							

1) Mezera

## Technické údaje

### Doporučené akumulátory

(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)

Nikl-metal-hydridové (NiMH):

Sluchátko AL110H: V30145-K1310-X383

Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory.

### Příkon základny


V pohotovostním stavu – sluchátko v základně – sluchátko mimo základnu	cca 1,0 W cca 0,8 W
Během hovoru	cca 1,0 W

## Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován (sluchátko Gigaset je kompatibilní pouze se základnovými stanicemi Gigaset)
Dosah	až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

## Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service). Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Žádné zobrazení na displeji.	Sluchátko není zapnuté.  Akumulátory jsou vybité.	Na  ca. 5 s stiskněte tlačítko zavěšení nebo sluchátko vložte do základny.  Nabijte/vyměňte akumulátory.
Bez rádiového spojení se základnou, na displeji bliká <b>Základna</b> .	Sluchátko se nachází mimo dosah základny.  Přenosná část není přihlášená.  Základna není zapnutá.	Zkratek vzdálenost mezi přenosnou částí a základnou.  Přihlaste sluchátko → str. 9.  Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně → str. 3.
Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.	Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.	Vždy používejte dodaný telefonní kabel, při případném nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru: 3-4-obsazení vodičů telefonu/EURO CTR37.
Chybový tón po dotazu na systémový PIN.  Zapomněli jste PIN.	Systémový PIN, který jste zadali, je chybný.	Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 → str. 10.  <b>Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se vynulují. Všechny seznamy se vynulují.</b>

## Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service). To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service) naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka mohou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

**Pouze v případě oprav či reklamací:**

**Servisní hotline-linka Česká republika 0 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

CE 0682

## Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:



Záruční podmínky - viz zadní strana.


## Záruční podmínky



- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - neustaví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - neustaví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství, Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodávce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micros spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

## Přehled menu

Telefon disponuje mnoha funkcemi. Nabízejí se přes menu.

Funkci v **klidovém stavu** telefonu zvolíte stiskem **MENU** (otevřete menu), tlačítka  a  nalistujete požadovanou funkci a potvrdíte pomocí **OK**.

**Návrat do klidového stavu:** Dlouze stiskněte tlačítko zavěšení .

Jako alternativu k výběru funkce přes tlačítka  a  můžete také zadat kombinaci číslic, která v tomto přehledu menu stojí před funkcí.

Příklad k nastavení data a času:

**MENU → 4 1 → OK**

### 1 Budík

1-1	Aktivace	Zapnutí/vypnutí budíku
1-2	Čas buzení	Formát zadávání: SSMM

### 2 Zvuky

2-1	Hlas.sluchatka	nastavitelný ve 3 stupních		
2-2	Hlasitost vyz.	volitelných 5 stupňů + „Crescendo“		
2-3	Melodie vyz.	2-3-1	Pro ext volani	volitelných 10 melodií pro externí volání
		2-3-2	Pro int volani	volitelných 10 melodií pro interní volání
		2-3-3	Budík	volitelných 10 melodií budíku
2-4	Upozor. tony	zapnutí/vypnutí		
2-5	Vybity akumul.	2-5-1	Vyp.	Výstražný tón k zobrazení téměř vybitých akumulátorů: nikdy
		2-5-2	Zap.	vždy
		2-5-3	Behem hovoru	jen během hovoru

### 3 Zaznamník

3-1	Tlačítko 1	3-1-1	Memobox	Tlačítko <b>1</b> obsadte Memoboxem a vložte číslo Memoboxu (v klidovém stavu navolte <b>dlouhým</b> stiskem tlačítka <b>1</b> ). <b>Memobox:</b> hlasový záznamník svého provozovatele sítě musíte vyžadovat zvlášť. Seznam Memoboxu lze zobrazit, pokud váš provozovatel sítě tuto funkci podporuje a tlačítko <b>1</b> bylo obsazeno Memoboxem.
-----	------------	-------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4 Nastavení

4-1	Datum/cas	Zadejte datum (formát DDMMRR), potom čas (formát HHMM)		
4-2	Sluchatko	4-2-1	Jazyk Nastavení jazyka displeje → str. 9	
		4-2-2	Aut. příjem automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí → str. 7	
		4-2-3	Přihlasit Ruční přihlášení sluchátka → str. 9	
		4-2-4	Tovarni nastav Vynulování sluchátka → str. 10	
4-3	Zakladna	4-3-2	Typ sezn. vol. 4-3-2-1 Zmeskana vol → str. 8 4-3-2-2 Vsechna vol. → str. 8	
			4-3-3	Systemovy PIN Změna systémového kódu PIN (tovární nastavení: 0000)
		4-3-4	Tovarni nastav Obnovení továrního nastavení → str. 10	
		4-3-5	4-3-5-1 Opakovani aktivace/deaktivace → str. 10	
			4-3-5-2 Rezim Eko+ aktivace/deaktivace → str. 2	
			4-3-5-3 Rezim Eko aktivace/deaktivace → str. 2	
		4-3-6	Priposlech zapnutí/vypnutí funkce → str. 9	
		4-3-7	Prednastaveni	4-3-7-1 Prednast.cislo předvolba provozovatele sítě, která se má <b>automaticky</b> přednastavit před volené číslo.
				4-3-7-2 S cislem První číslice čísla předvolby, které se mají volit s předvolbou.
				4-3-7-3 Bez cisla První číslice čísla předvolby, které se mají volit <b>bez</b> předvolby.