

PŘIPOJENÍ TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE


(máte-li objednanou službu UPC Telefon)

1. Propojte modem s telefonním přístrojem dodaným kabelem s koncovkou RJ11.
2. Do modemu zasuněte koncovku do výstupu **TEL 1**. Druhou stranu kabelu zapojte do výstupu na telefonním přístroji. Ten může být podle typu umístěn na zadní straně telefonního přístroje nebo naspod.
3. Vyžaduje-li to dodaný telefonní přístroj, vložte baterie do telefonu a zapojte jej do elektrické sítě.
4. Podrobné zapojení a nastavení telefonu naleznete v manuálu dodaném k telefonnímu přístroji.

Zadní strana základny
bezdrátového telefonního
přístroje




Varianty
zapojení

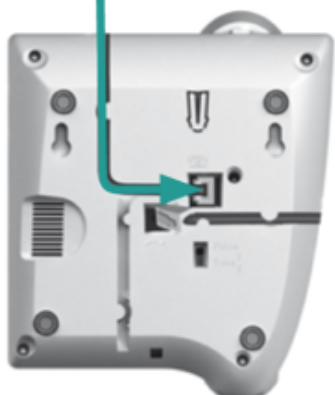

Spodní strana
drátového
telefonního
přístroje



Zadní strana modemu

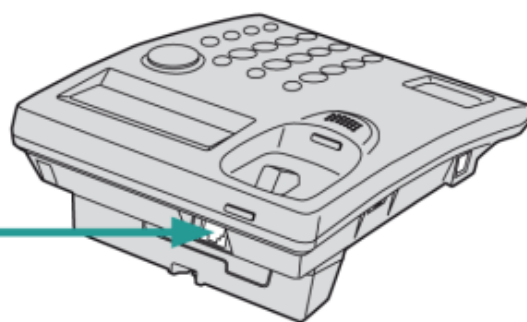

Zadní strana drátového
telefonního přístroje